


### Rufnummern - und Funktionseinstellung AT 300/400/450/640


Jedem Gerät muß eine Rufnummer zugeordnet werden. Desweiteren kann über die Folien P1 - P4 eine zusätzliche Funktion eingestellt werden. Die Einstellung erfolgt über die in den Geräten eingesteckte Codierschublade. Der Programmiervorgang ist wie folgt durchzuführen:

1. Codierschublade dem Gerät herausziehen.
2. Gewünschte Rufnummer und Zusatzfunktion P1 - P4 aus dem Codierfolienbogen ausbrechen.
3. Folien für die Rufnummer und gewünschte Zusatzfunktion P1 - P4 in die Codierschublade einrasten.
4. Codierschublade ins Gerät einschieben.

### Codierschublade dem Gerät entnehmen

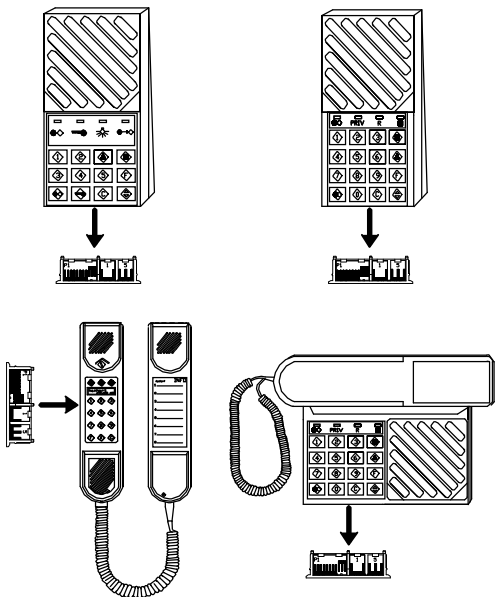

### Codierfolien für die Rufnummer und Zusatzfunktion einrasten

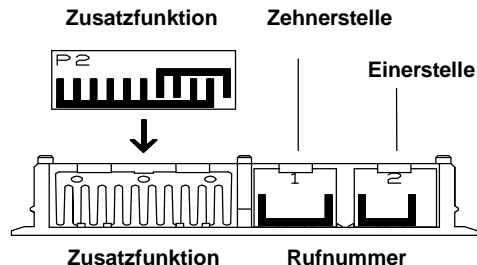

### Beachten Sie:

Bei einstelligen Rufnummern muß für die Zehnerstelle die Codierfolie 0 gewählt werden !

### Anzeige der eingestellten Rufnummer

Das Gerät zeigt Ihnen nach dem Einschieben der Schublade die zugewiesene Rufnummer durch die vier Leuchtdioden an. Zuerst wird die Einer-, dann die Zehner-, die Hunderter- und die Tausenderstelle angezeigt. Der folgenden Tabelle können Sie den Anzeigecode entnehmen. Die Hunderter- und Tausenderstelle ist nur über ein Servicegerät programmierbar

■ = LED


Anzeige	Ziffer
■ ■ ■ ■	0
□ □ □ ■	1
□ □ ■ □	2
□ □ □ □	3
□ ■ □ □	4
□ ■ ■ □	5
□ ■ □ □	6
□ □ □ □	7
■ □ □ □	8
■ □ □ ■	9

### Zusatzfunktionen einstellen

Mit den Folien P1 bis P4 können für jedes Gerät individuelle Zusatzfunktionen ausgewählt werden. Die Funktion wird beim AT300, At 400 und AT 640 mit der Taste



beim AT450 mit der Taste



aktiviert

### P1 Licht schalten

An der Türstation kann ein Anschaltrelais angeschlossen werden. Hierüber läßt sich die Lichtsteuerung, z.B. für das Treppenhaus realisieren. Die Ansteuerung kann von jedem Gerät aus erfolgen.

Bei Ausführung der Lichtfunktion ertönt am Sprechgerät ein kurzer Bestätigungston.

### P2 Anrufsperr

Mit der Anrufsperr kann das Sprechgerät für ankommende Rufe gesperrt werden.

### P3 Türmatik

Beim Ruf von einer Türsprechstelle wird die Tür automatisch geöffnet.

### P4 Leiseschaltung

Der Klingelton wird laut, bzw. leise geschaltet.

### Keine Folie eingelegt:

AT 450: Wechselsprech-Funktion  
AT 300/400/640: Durchsage zur Gruppe 1

Bitte kennzeichnen Sie in der Bedienungsanleitung die ausgewählte Funktion für die Sondertaste und die zugehörige Leuchtdiode.

### Programmierung

#### Programmiermode:

Im Programmiermode können weitere Funktionen individuell über das Bedienfeld eingestellt werden.

Programmiermode einschalten:

- Codierschublade aus dem Gerät entnehmen
- Eventuell vorhandene Codierfolie entnehmen
- Codierfolie PROGRAMM einlegen
- Codierschublade wieder einschieben.

Der Programmiermode ist eingeschaltet, wenn die erste Leuchtdiode grün leuchtet und die drei weiteren rot blinken.

#### Ruftöne:

Sie können unterschiedliche Ruftöne einstellen. Damit kann man bereits am Rufton erkennen, ob es sich um einen Etagen-, Intern- oder Türruf handelt

#### Ruftöne programmieren:

Im Programmiermode werden die Rufsignale durch Eingabe der folgenden Tastenkombination ausgewählt. Die Wiederholung der Eingabe erzeugt einen neuen Rufton. Es bleibt immer der Ton gespeichert, der zuletzt ertönte.

Tastenfolge	Rufton
F251F	Außenstation
F252F	Etageruf
F253F	Intern-Ruf

**Die System Zusatz - Optionen**

**Durchsagegruppen:**

Bestimmte Gerät können Sie zu einer Durchsagegruppe zusammenfassen. Damit besteht die Möglichkeit Durchsagen nur an diese ausgewählten Geräte abzusenden, bzw. nur bestimmte Durchsagen zu empfangen.  
 Werksseitig sind alle Geräte auf Durchsagegruppe 1 eingestellt.  
 Sie können bis zu acht verschiedene Durchsagegruppen bilden.

**Durchsagegruppen programmieren:**

Die Zuordnung einzelner Gruppen wird über folgende Tastenkombination vorgenommen.

**Durchsage empfangen**

Gruppe	zufügen	löschen
1	F211F	F211C
2	F212F	F212C
3	F213F	F213C
....	....	....
8	F218F	F218C

**Durchsage senden**

Gruppe	zufügen	löschen
1	F221F	F221C
2	F222F	F222C
3	F223F	F223C
....	.....	.....
8	F228F	F228C

Mit den beiliegenden Codierfolien haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Zusatzfunktionen zu aktivieren.

Machen Sie bitte Ihren Kunden hierauf aufmerksam und kreuzen Sie in der Bedienanleitung die von Ihnen aktivierte Funktion an.

**Funktionsbeispiele**

**Licht schalten**

Mit Betätigung der Taste kann z.B das Treppenhauslicht eingeschaltet werden. Dazu wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Installateur

**Anruf Sperre**

Rufe werden abgewiesen.

**Türmatik**

Die Tür öffnet nach Anlauten automatisch.

**Leiseschaltung**

Die Ruf ton-Lautstärke kann zwischen laut und leise umgeschaltet werden.

**Geräteprogrammierung**

**Atelier 300/400/450/640**

ID-Nr.-0009278	1	1	6.	6.	P1
	2	2	7	7	P2
	3	3	8	8	P3
	4	4	9.	9.	P4
	5	5	0	0	PROGRAM

**Roth Zeit- und Sicherheitssysteme GmbH**

Rudolf-Diesel-Str. 1  
 90513 Zirndorf  
 Tel. 0049 911/99949-0  
 FAX 0049 911/99949-20  
 e-mail: [info@rzs-zeit.de](mailto:info@rzs-zeit.de)  
 Internet: [www.rzs-zeit.de](http://www.rzs-zeit.de)

**Das digitale Hauskommunikations- und Informations - System**